

Comfort Funk-Fernbedienung „CFB 1000“

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für die drahtlose Bedienung des Comfort Funk-Antriebs „CFA 1000“ vorgesehen.

Lieferumfang

- Comfort Funk-Fernbedienung
- Bedienungsanleitung
- Knopfzelle CR2016

Sicherheitshinweise



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

Beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung zum Comfort Funk-Antrieb „CFA 1000“.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug, es ist nicht für Kinderhände geeignet (verschluckbare Kleinteile bzw. Batterien).

Batterie-/Akkuhinweise

- Batterie/Akkus gehören nicht in Kinderhände.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung.
- Lassen Sie Batterien/Akkus nicht offen herumliegen, es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf.
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Achten Sie darauf, dass Batterien/Akkus nicht kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden. Zerlegen Sie Batterien/Akkus niemals!
- Normale Batterien dürfen nicht aufgeladen werden, Explosionsgefahr!

Batterien einlegen, Batteriewechsel

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Fernbedieners, indem Sie den Batteriefachdeckel ein Stück nach links (gegen den Uhrzeigersinn) drehen, z.B. mit einer Münze.

Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab. Legen Sie danach eine Knopfzelle vom Typ „CR2016“ polungsrichtig ein (der Pluspol muss nach außen zu Ihnen hin zeigen). Setzen Sie danach den Batteriefachdeckel wieder auf und verriegeln Sie ihn durch Drehung nach rechts (im Uhrzeigersinn).

Ein Batteriewechsel ist erforderlich, wenn die Funkreichweite abnimmt, die LED an der Comfort Funk-Fernbedienung blinkt oder der Türschlossantrieb nicht mehr auf eine Tastenbetätigung der Comfort Funk-Fernbedienung reagiert.

Bedienung und Funktionen



In der umfangreichen Anleitung des Comfort Funk-Antriebs CFA 1000 finden Sie ausführliche Beschreibungen zur Bedienung und den Funktionen der Comfort Funk-Fernbedienung.

Anmelden der Comfort Funk-Fernbedienung am Türschlossantrieb

- Drücken Sie auf dem Türschlossantrieb die obere Taste „Entriegeln“ für etwa 2 Sekunden, um den Anmeldevorgang zu starten.



Ein erneutes langes Drücken (Taste ca. 2 Sekunden drücken) bricht den Anmeldevorgang ab, ohne eine Comfort Funk-Fernbedienung anzumelden.

Erfolgt nach Aufruf des Menüs für 3 Minuten keine Tastenbetätigung am Türschlossantrieb oder an der Comfort Funk-Fernbedienung, wird der Anmeldevorgang automatisch beendet.

- Im LC-Display erscheint „X“, die Symbole für Funkempfang und „Entriegeln“ blinken (Abbruch des Anlernvorgangs wie oben beschrieben möglich).
- Drücken Sie nun eine beliebige Taste der „Master“-Fernbedienung für etwa eine Sekunde, bis anstatt „X“ ein freier Speicherplatz angezeigt wird, z.B. „2“.
- Falls gewünscht, lässt sich jetzt auf dem Comfort Funk-Antrieb mit den Tasten „Entriegeln“ bzw. „Verriegeln“ ein anderer Speicherplatz auswählen.
- Um die Comfort Funk-Fernbedienung anzumelden, drücken Sie kurz eine beliebige Taste der Comfort Funk-Fernbedienung für ca. 1 Sekunde.
- Bei erfolgreichem Code-Empfang gibt das Display „OK“ aus und beendet mit drei kurzen Signaltönen das Menü.



Bitte beachten Sie:

Es erscheinen nur nicht belegte Speicherplätze. Die Speicherplätze „1“ bis „9“ sind für Comfort Funk-Fernbedienungen vorgesehen, der Speicherplatz „C“ für die Erweiterung „Comfort Funk-Tastatur CFT 1000“, der Speicherplatz „Z“ für die Erweiterung „Zentrale“.

- Ist kein Speicherplatz frei, erfolgt eine Fehlermeldung („FULL“) über das LC-Display des Türschlossantriebs und ein Abbruch des Menüs.
- Um die Comfort Funk-Fernbedienung anzumelden, drücken Sie kurz eine beliebige Taste der Comfort Funk-Fernbedienung.
- Bei erfolgreichem Code-Empfang werden vom Türschlossantrieb drei Pieptöne ausgegeben, das LC-Display zeigt dabei „OK“ an. Der Anmeldevorgang wird automatisch beendet.
- Für die Anmeldung einer weiteren Comfort Funk-Fernbedienung beginnen Sie von vorn, siehe oben.

Löschen der Comfort Funk-Fernbedienung

Bei Diebstahl oder Verlust kann eine Comfort Funk-Fernbedienung sehr einfach aus dem Speicher des Türschlossantriebs gelöscht werden.



Drücken Sie am Türschlossantrieb die untere Taste „Verriegeln“ für ca. 2 Sekunden. Ein erneutes langes Drücken (Taste ca. 2 Sekunden drücken) bricht den Löschvorgang ab, ohne eine Comfort Funk-Fernbedienung zu löschen.

Erfolgt nach Aufruf des Menüs für 3 Minuten keine Tastenbetätigung am Türschlossantrieb oder an der Comfort Funk-Fernbedienung, wird der Löschvorgang automatisch beendet.

- Im Display des Türschlossantriebs erscheint der erste belegte Speicherplatz, z. B. „1“. Die Symbole für Funkempfang und „Verriegeln“ blinken; dies dient als Bereitschaftsanzeige, dass nun ein Speicherplatz gelöscht werden kann.
- Wählen Sie am Türschlossantrieb mit den Tasten „Verriegeln“ bzw. „Entriegeln“ den zu löschenden Speicherplatz aus, z. B. „5“.



Bitte beachten Sie:

Es erscheinen nur belegte Speicherplätze. Wenn keine Comfort Funk-Fernbedienung angemeldet ist, erscheint die Fehlermeldung „EMPTY“.


- Um den ausgewählten Speicherplatz zu löschen, drücken Sie am Türschlossantrieb kurz die kleine runde „Setup“-Taste.
- Bei erfolgreichem Löschvorgang gibt der Türschlossantrieb drei Pieptöne aus, das LC-Display zeigt dabei „OK“. Danach wird der Löschvorgang automatisch beendet.
- Mit der gelöschten Comfort Funk-Fernbedienung kann der Türschlossantrieb nicht mehr bedient werden.
- Falls eine verlorene oder gestohlene Comfort Funk-Fernbedienung wieder auftaucht, lässt sie sich selbstverständlich erneut anmelden und wie gewohnt verwenden.



Da ein Kopieren der Comfort Funk-Fernbedienung nicht möglich ist, spricht nichts dagegen, sie ganz normal weiterzuverwenden!

Tasten auf der Comfort Funk-Fernbedienung

- 1 Taste „Verriegeln“, Zusperrern der Tür
- 2 Taste „Entriegeln“, Aufsperrern der Tür
- 3 Taste „Tür öffnen“, Fallriegel wird eingezogen, je nach Vorspannung der Tür über den Dichtungsgummi öffnet sich die Tür ein kleines Stück

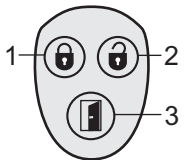

Batterie- und Umwelthinweise

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (**Batterieverordnung**) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; **eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!**



Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: **Cd**=Cadmium, **Hg**=Quecksilber, **Pb**=Blei (Bezeichnung steht auf der Batterie/Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Konformitätserklärung („DOC“) CE

Hiermit erklären wir, A B U S August Bremicker Söhne KG, Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.



Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.abus.de



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der A B U S August Bremicker Söhne KG, Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten.